

Référence :  
**040601**

Produit :  
**Tréteau de carrosserie  
pieds coudés**

**Utilisation du tréteau de carrosserie :**

- Ne pas utiliser ce tréteau pour une utilisation autre que celle pour laquelle il a été conçu.
- Ne jamais modifier ce tréteau pour un usage autre, ou pour son utilisation.

**Déballage :**

Au déballage, vérifier la liste des pièces détachées en page 2, afin de vous assurer qu'il ne manque aucune pièce. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, contacter votre revendeur.



**Précautions de sécurité**

Attention : pour prévenir toute blessure aux personnes.

- L'utilisation normale de ce produit peut exposer l'utilisateur à de la poussière ou des particules microscopiques contenant des produits chimiques connus pour causer des cancers, malformations de nouveau-nés. Toujours porter les équipements et les vêtements de protection appropriés durant l'utilisation de ce produit. Etudier, comprendre et suivre les instructions fournies avec ce produit.
- Toujours porter des lunettes de protection répondant aux normes en vigueur durant l'utilisation de ce produit.
- Toujours sélectionner les accessoires corrects et de la taille et de la conception appropriée pour le travail que vous effectuez.
- Toujours travailler dans une aire propre, sécurisée, bien éclairée, bien organisée et bien équipée.
- Ne pas commencer de réparation avant de s'assurer que le véhicule est dans une position sûre, et ne bougera pas pendant la réparation.

**Important :**

Lire attentivement ces instructions avant d'installer, utiliser, maintenir, réparer cet équipement. Garder cette notice dans un endroit accessible pour une consultation ultérieure.

**AVERTISSEMENT**


Pour votre sécurité et pour prévenir toute blessure aux personnes.

- Toujours porter les équipements de protection appropriés, et porter des lunettes de protection.
- Les lames coupantes sont très affûtées ; utiliser avec la plus grande prudence durant l'utilisation avec du papier ou autocollant.
- Ne pas surcharger pour éviter tout renversement du tréteau.

**Information sur le produit :**

- Tréteau léger, avec capacité de charge à 230 Kg.
- Construction en tube métallique, avec mousse de protection sur les tubes supérieurs.
- Idéal pour travailler sur des portières, ailes, capots ou pare-chocs.
- Hauteur ajustable de 838mm à 1016mm.



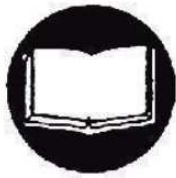





Référence :

040601

Produit :

Tréteau de carrosserie  
pieds coudés

LISTE DE PIÈCES DÉTACHÉES :

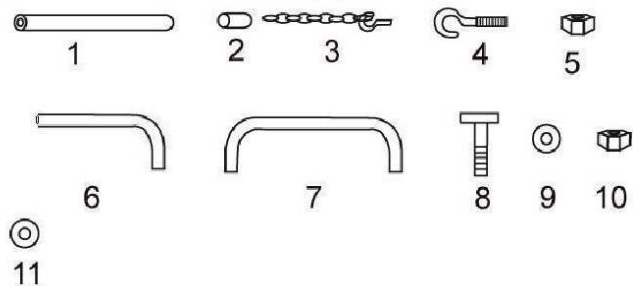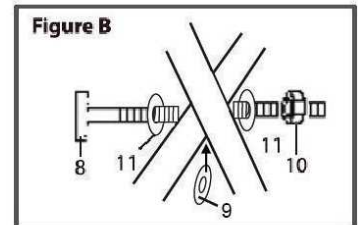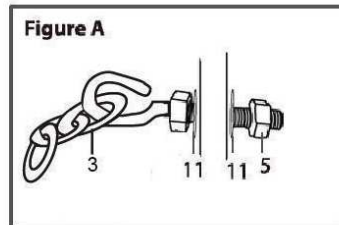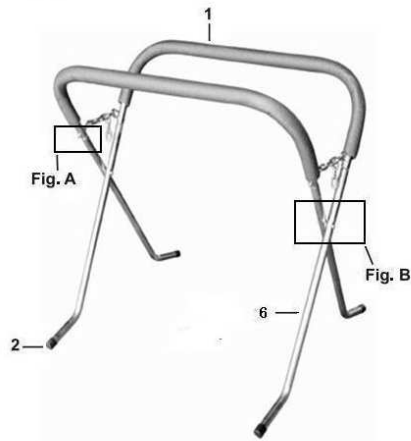

Pièce n°	Description	Qté
01	Boudin de mousse	2
02	Embout plastique	4
03	Chaîne avec crochet	2
04	Crochet tige filetée	2
05	Ecrou M8 tête hexagonale	4
06	Tube pieds	4

Pièce n°	Description	Qté
07	Tubes supérieurs	2
08	Boulon M8 x 65mm	2
09	Rondelle Ø8 x 30mm	2
10	Ecrou M8 de verrouillage	2
11	Rondelle Ø8 x 16mm	12

Instructions d'assemblage :

Les bords métalliques peuvent être coupants ; faire preuve de la plus grande attention au montage.

1. Mettre les embouts plastiques (#2) aux extrémités des 4 tubes formant les pieds (#6).
2. Faire glisser les boudins en mousse (#1) sur les tubes supérieurs (#7) ; ensuite assembler les pieds sur les tubes supérieurs ; faire coïncider les trous.
3. Visser l'écrou à tête hexagonale sur la tige filetée du crochet avec la chaîne (#3) jusqu'au bout du filetage ; ajouter une rondelle (#11). Passer la tige filetée à travers les trous dans les tubes des pieds (#6) et tubes supérieurs (#7) (voir figure A). Assembler de telle manière que le crochet soit orienté vers l'intérieur du tréteau ; ajouter une seconde rondelle et un écrou et bien serrer. Répéter les mêmes étapes pour le deuxième jeu de pieds. Lorsque le montage est terminé, les crochets se font face à l'intérieur du tréteau.
4. Glisser les tubes des pieds (#6) dans les tubes supérieurs (#7), faire pivoter les pieds pour aligner les trous. Assembler les crochets (#4) et reproduire les étapes décrites dans le point 3 ci-dessus. Les crochets se font face sur la partie intérieure du tréteau.
5. Assembler les 2 parties du tréteau de telle manière que les crochets se font face sur la partie intérieure du tréteau. Attacher la chaîne entre les crochets. Assembler les 2 pieds (#6) avec une tige filetée (#8) et une rondelle (#11) et une rondelle spéciale (#9) insérée entre les 2 pieds (voir la figure B), et mettre une 3<sup>ème</sup> rondelle avant d'ajouter l'écrou de blocage (#10) sur la tige filetée ; répéter les mêmes opérations de l'autre côté.
6. Enfin, bien serrer tous les écrous lorsque le tréteau est complètement assemblé. Ne pas trop serrer, comme le tube pourrait se déformer sous la pression.